

100.00 mm

142.00 mm

Crono CS-2105 CZ



Uživatelská příručka

Před prvním použitím si přečtěte
pozorně návod.

Upozornění

- Provozujte reproduktory mimo dosah vody, ohně a vlhkosti.
- Na jejich povrch nikdy nestavějte nádoby s tekutinami.
- Zabraňte pádu reproduktorů, manipulujte s nimi opatrně.
- Zabraňte vniknutí cizích předmětů do reproduktorů.
- K čištění povrchu reproduktorů nepoužívejte benzín, alkohol nebo jiná organická rozpouštědla, protože by je mohly poškodit. Čištění provádějte pouze měkkou suchou látkou.
- Reproduktory nikdy sami neotevírejte. V případě nutného zásahu se obraťte na prodejce nebo servisní středisko.

Umístění reproduktorů

- Umístěte reproduktory symetricky k místu poslechu v minimální vzdálenosti 1 metr od posluchače.
- Umístěte reproduktory tak, aby kolem nich zůstal volný prostor nejméně 10 cm.
- Umístěte reproduktory co nejdál od televize, aby nedošlo k případnému rušení obrazu.


Obsah balení

- Satelitní reproduktory 2x
- Subwoofer 1x
- Dálkové ovládání 1x
- Propojovací kabel 1x
- Návod k použití 1x

Návod k zapojení a používání


1. Před zahájením zapojování se ujistěte, že zařízení, ke kterému budete reproduktory připojovat, je vypnuto.
2. Připojte 3.5 mm jack (zelený konektor) k audio výstupu počítače, notebooku nebo jiného zařízení. Viz č. 1 na obrázku.
3. Napájecí konektor zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
4. Zapněte zařízení, ke kterému jsou reproduktory připojeny.
5. Na reproduktorech nastavte hlasitost dle přání.

Popis čelního panelu:

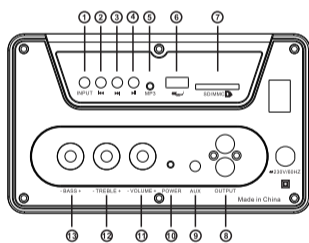


1. Výběr vstupu (AUX nebo MP3 přehrávač)
2. Předchozí / Snížit hlasitost
3. Následující / Zvýšit hlasitost
4. Přehrát / Pauza
5. MP3 LED
6. USB port
7. SD / MMC karty
8. Výstup jack
9. Stereo audio vstup jack
10. LED indikátor zapnutí
11. Nastavení hlasitosti
12. Regulace úrovně vysokých tónů
13. Regulace úrovně nízkých tónů

Popis dálkového ovladače:

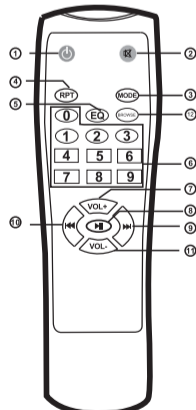

1. Pohotovostní režim
2. Okamžité ztlumení
3. Výběr vstupu (AUX nebo MP3 přehrávač)
4. Opakované přehrávání
5. Přednastavený equalizér: JAZZ/ROCK/POP
6. Číslo skladby
7. Zvýšení hlasitosti
8. Snížení hlasitosti
9. Další skladba
10. Předchozí skladba
11. Přehrávání / Pauza
12. Procházet

Schéma zapojení:

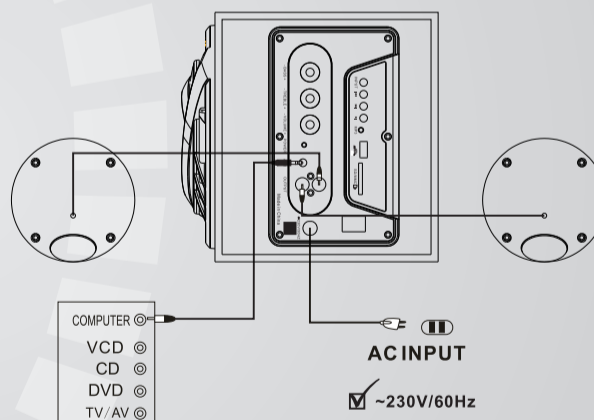

SIZE : 100 (L) x142 (W) mm