

Xiaomi Mi A1

uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny a informace

Baterie

- Baterie v modelu Mi A1 není uživatelsky vyměnitelná. Pokud si přejete baterii vyměnit, kontaktujte servis
- Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Příklad s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.
- Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.
- Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Příklad nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Zařízení

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím.

Recyklace

- Baterie i telefon obsahuje nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.

Vybalení z krabice a první spuštění

Telefon je již po vybalení z krabice osazen baterií, která je přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení telefonu použijte buďto dodanou nabíječku a kabel s konektorem USB Type-C, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s konektorem USB Type-C, splňující normu IEC/EN 62684.

Pro vložení SIM do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k tomu určený na boční straně telefonu. K tomu slouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a šuplík vyjmete. Do šuplíku zastrčte SIM kartu a šuplík zasuňte zpět do telefonu.

Baterie je v těle zařízení napevno a není uživatelsky vyměnitelná.



Telefon zapněte delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na pravém boku, viz. obrázek výše. Za okamžik se objeví průvodce nastavením, kde dle přiložených obrázků nastavte češtinu (a zemi), následně vyberte, zda potřebujete přenést data ze staršího telefonu, nebo nastavit telefon bez přenosu dat, připojte se na WiFi (bez internetu není možné telefon dál nastavit) a řiďte se dle dalších pokynů na obrazovce. Vše další lze přeskočit a nastavit později – čtečka otisku prstů, Google účet atd.



Vítejte

ČEŠTINA (ČESKÁ REPUBLIKA) ▾

JDEME NA VĚC








Stav nouze Nastavení pro slabozraké

Vítá vás Mi A1

-  **Kopírování dat**
Z iPhone®, zařízení Android nebo z cloudu
-  **Nastavit jako nové zařízení**
Začít od začátku

Připojte se

Chcete-li pokračovat v nastavování, připojte se k síti.

-  Partners Legerova
-  PRGTRADING
-  UPC Wi-Free
-  komunikace 2,4GHz
-  UPC1864102
-  Zobrazit všechny sítě Wi-Fi
-  Nepoužívat síť k nastavení

Google

Přihlaste se

Použijte účet Google. [Další informace](#)

E-mail nebo telefon



[Zapomněli jste e-mail?](#)

[Další možnosti](#) **PŘESKÓČIT**

Služby Google




Tyto služby můžete kdykoli zapnout či vypnout. Údaje budou využívány v souladu se [zásadami ochrany soukromí](#) společnosti Google.

Další informace zobrazíte klepnutím na jednotlivé služby.

-  **Používejte služby určování polohy Google** a pomozte tak aplikacím určit vaši polohu. Když bude zařízení zapnuté, budou se do Googlu odesílat anonymní údaje o poloze.
-  **Zlepšete přesnost polohy** tím, že aplikacím a službám umožníte vyhledávat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth, i když tato nastavení budou vypnuta.
-  **Remoto se zlepením ometědí**

Co dál?

Zde je několik dalších věcí, které můžete nastavit. Případně je můžete upravit později v Nastavení.


-  **Přidat další e-mailový účet**
Nastavte si soukromý nebo pracovní e-mail
-  **Prohlédněte si další aplikace**
Aplikace se nainstalují, až bude dokončeno nastavení
-  **Detekce nošení na těle**
Mějte zařízení odemknuté, dokud jej máte na sobě

VŠE JE NASTAVENO

Hlavní obrazovka


Hlavní plocha systému Android se skládá z horní lišty se stavovými indikátory, hodinami v v pravém rohu, vyhledávacího pole Google a ikon, představujících zástupce aplikací. Posunutím plochy do stran se dostanete na další plochy v systému, kde naleznete další zástupce a složky. Delším podržením prstu na tomto zástupci (ikoně) je možno jej přesunout na jiné místo, případně tahem prstu do horní části displeje aplikaci odinstalovat, pakliže se nejedná o aplikaci systémovou.

Dole uprostřed nad lištou pěti vybraných aplikací naleznete ikonku šipky nahoru. Když na ní tapnete, nebo potáhnete prstem v jejím směru od spodního okraje displeje nahoru, vysune se Vám zásobník všech nainstalovaných aplikací a nastavení, které ani na hlavní ploše svoji ikonu nemusí mít. Z tohoto zásobníku můžete delším podržením prstu na vybrané aplikaci přenést ikonku té aplikace rovněž na hlavní plochu.

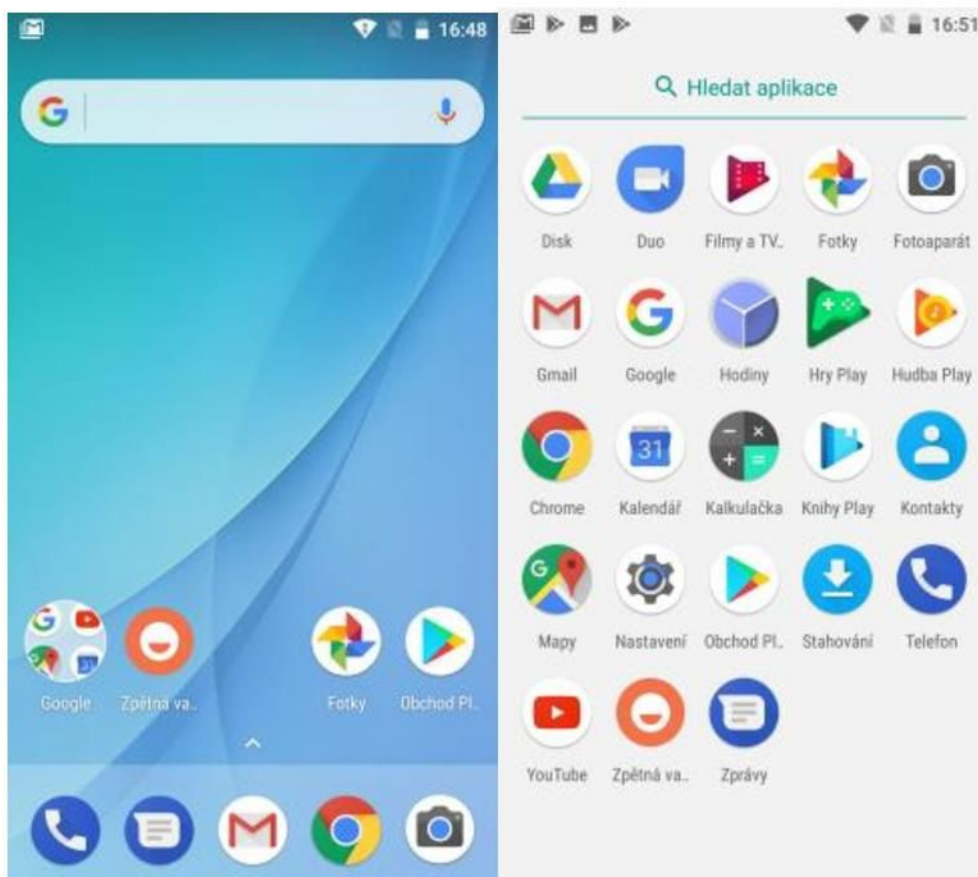


Tlačítka pod displejem

Pod displejem se nacházejí tři sensorová tlačítka. Prostřední tlačítko Vás vždy vrací na hlavní obrazovku (jeho delší podržení pak spouští službu Google Now). Pravé tlačítko slouží vždy na návrat o jeden krok zpět. Levé tlačítko pak slouží v systému Android pro zobrazení správce spuštěných aplikací. Původní funkce Menu, jakou znáte ze starších Androidů, se přesunula do pravého horního nebo spodního rohu ve většině aplikací (tlačítko se třemi tečkami).

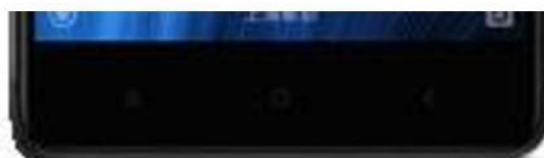


Vytáčení čísel a kontaktů

Pokud chcete vytočit číslo, otevřete aplikaci Telefon v levé spodní části displeje (ikona s modrým sluchátkem), tapněte na velkou modrou ikonu číselníku dole uprostřed a na číselníku zadejte požadované telefonní číslo. Po stisknutí zeleného tlačítka vytáčení dojde k vytočení hovoru. K vytáčení již uložených kontaktů je možno spustit aplikaci Kontakty (najdete ji v zásobníku dalších aplikací), nebo můžete využít rovněž aplikaci Telefon, která umožňuje zobrazení kontaktů ikonkou s lidmi vpravo nahoře.

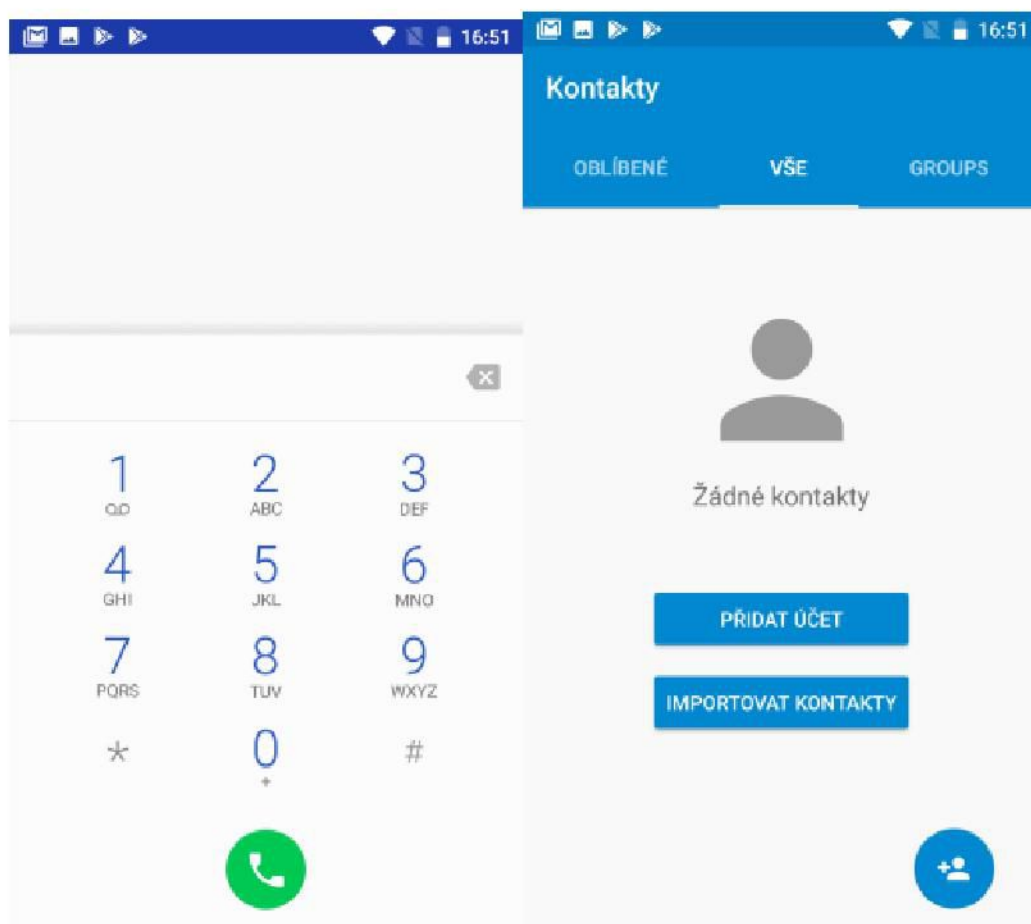


Psaní textových zpráv

K psaní textových zpráv slouží aplikace Zprávy, kterou ve výchozím stavu najdete vlevo dole na hlavní obrazovce (modrá ikona s obálkou). Po jejím spuštění tapněte ve spodní části displeje na tlačítko s Pluskem. V poli „Komu“ můžete pomocí klávesnice vyhledat požadovaný kontakt, či zadat telefonní číslo. Následně potvrďte zvolený kontakt nebo číslo enterem na klávesnici a nad klávesnicí se objeví pole pro psaní textové zprávy. V pravé části tohoto pole uvidíte šipku směřující doprava, ta slouží k odeslání zprávy.

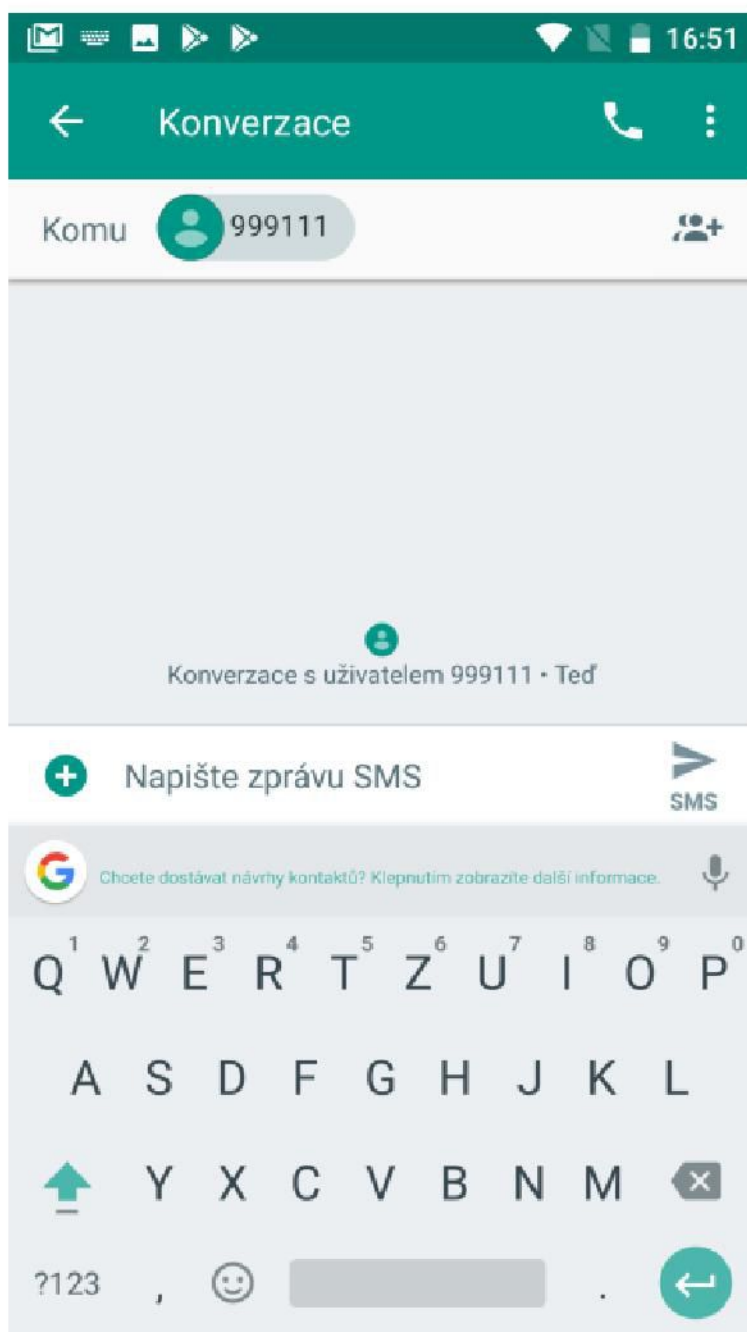


Instalace aplikací z Google Play

Na ploše hlavní obrazovky najdete aplikaci Obchod Play, ve které si můžete stáhnout tisíce a tisíce nejruznějších aplikací a doplňků. Po jejím otevření budete vyzváni k přihlášení k účtu Google. Založte si jej, nebo se přihlaste. Po přihlášení již bude možné aplikace vyhledávat a stahovat tak, jak jste zvyklí.

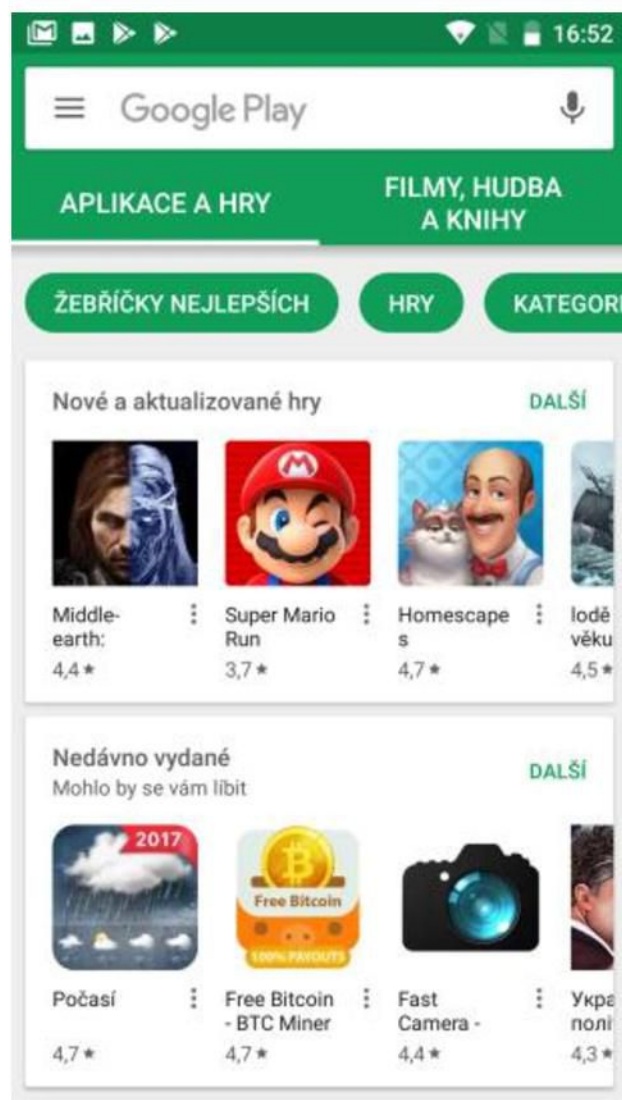


Notifikační lišta

Systém Android je vybaven stahovací lištou, ve které se zobrazují nejrůznější upozornění ze všech aplikací. Tuto lištu naleznete vždy v horní části displeje a v základním stavu informuje o stavu signálu SIM karet a WiFi, nebo třeba vypnutém zvonění. Na této liště stačí držet prst a jet s ní dolů přes celý displej. Pokud jsou zde nějaká upozornění z ostatních aplikací (třeba nepřijatý hovor, zpráva, nebo upomínka z kalendáře), zobrazí se Vám. Tato lišta lze pak roztáhnout směrem odshora dolů ještě jednou a rozbalí se vám další přepínače. V Přepínačích můžete zapínat či vypínat různé funkce telefonu od WiFi přes zvonění až po svítilnu nebo úpravu jasu displeje.

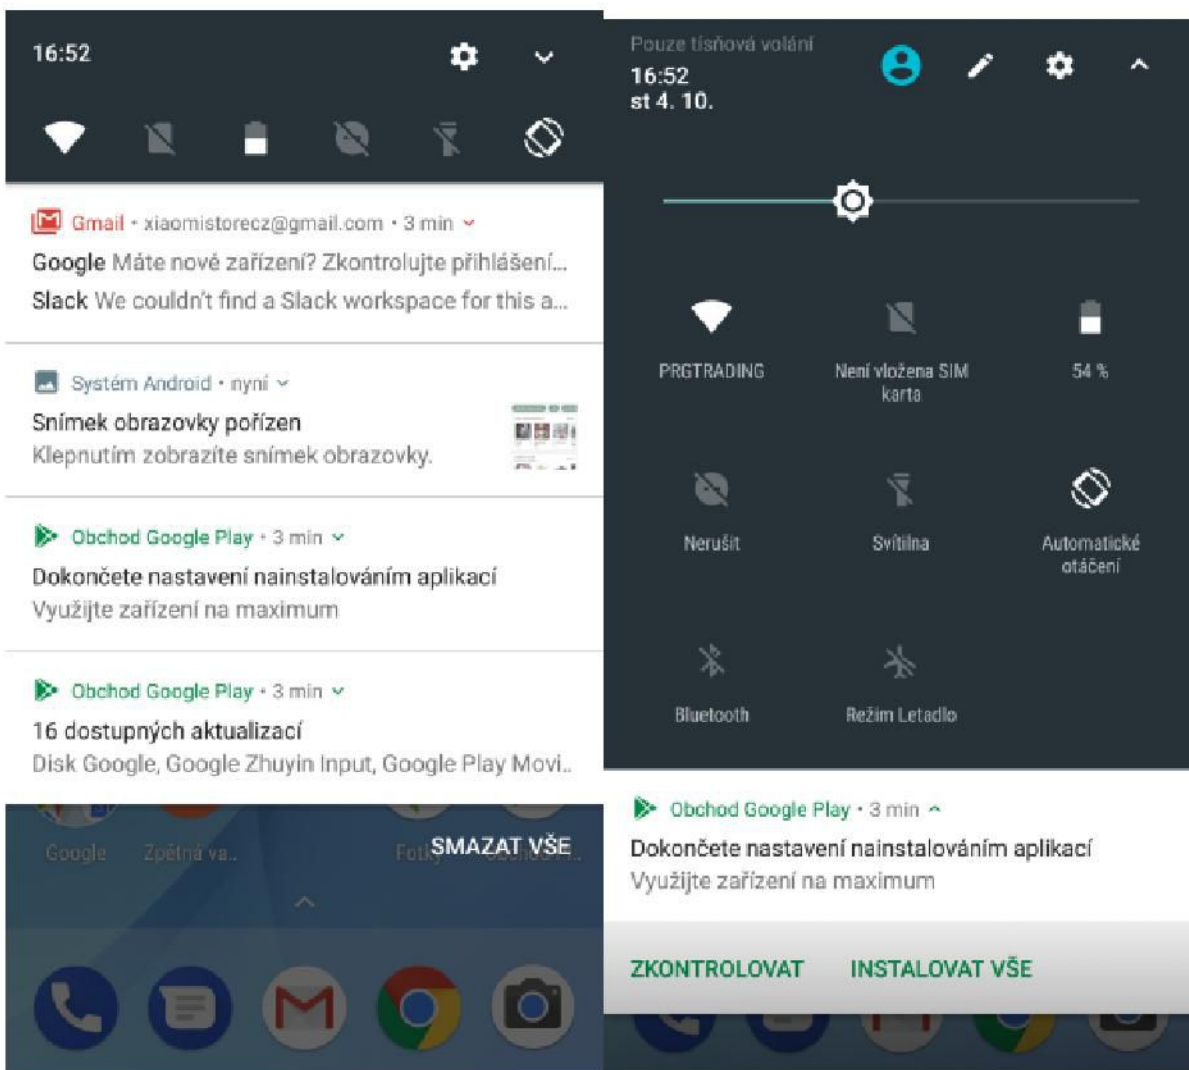

Senzor otisku prstů

Nastavení otisku prstů k odemknutí Vašeho telefonu, můžete nastavit jak v průvodci pro prvním spuštění Vašeho telefonu tak i později. V „Nastavení“ zvolte možnost „Zabezpečení“ dále zvolte možnost „Otisk prstu“ a následujte průvodce nastavením.

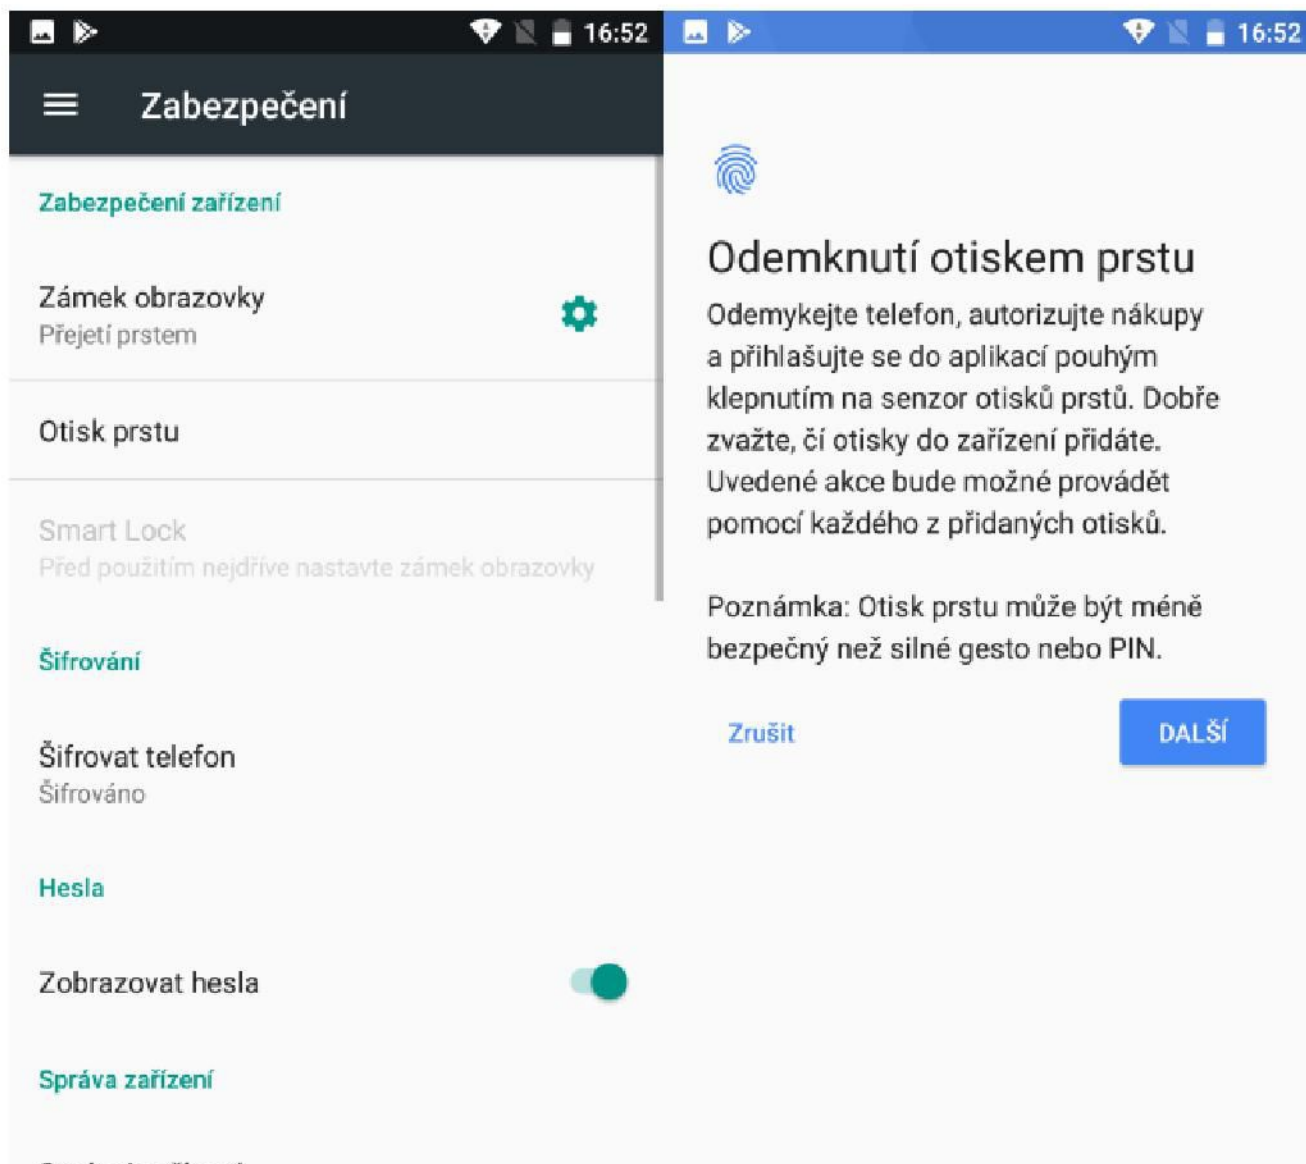

V telefonu lze nastavit heslo, gesto nebo PIN, aniž byste museli přidávat otisk prstu. Nebo můžete Váš telefon používat úplně bez jakéhokoliv zabezpečení. Záleží pouze na Vás, jakou možnost upřednostňujete.

Fotoaparát

Telefon disponuje velice výkonným dvojitým zadním fotoaparátem. Telefon umožňuje dvojnásobné optické přiblížení, nebo efektní portréty s efektem Bokeh (rozmazané pozadí). Dvojitý optický zoom můžete aktivovat tlačítkem „1X“, které najdete ve spodní polovině obrazovky. Efektní portréty pak uděláte stiskem tlačítka s portrétem nahoře uprostřed. Samozřejmostí jsou obvyklé funkce, jako panorama, HDR, časová spoušť, nastavení typu scény, pořízení fotografie tlačítky hlasitosti, nebo manuální režim s nastavením bílé, nebo ISO.

