

e-star

enjoy today

SET TOP BOX

T2-600 UHD



CZ

Uživatelská příručka



Přečtěte si pozorně tento návod pro správné použití tohoto produktu a uschovejte si tuto příručku pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1) Přečtěte si tyto pokyny.
- 2) Tyto pokyny si uschovejte.
- 3) Respektujte všechna varování.
- 4) Postupujte podle všech pokynů.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 6) Čistěte pouze suchým hadříkem.
- 7) Nezakrývejte žádné větrací otvory, instalujte v souladu s pokyny.
- 8) Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou záření, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Nepřekonavejte bezpečnostní účel polarizované zástrčky. Pokud dodaná zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, požádejte o výměnu zastaralé zásuvky u elektrikáře.
- 10) Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo přiskřípnutím, zejména na zástrčkách, zásuvkách a místě, kde vystupuje ze zařízení.
- 11) Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
- 12) Odpojte toto zařízení během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání.
- 13) Veškerý servis odevzdejte kvalifikovanému servisu. Údržba je vyžadována, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo do přístroje spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
- 14) AC / DC adaptér se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat pohotově funkční.
- 15) Větrání by nemělo být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- 16) Na přístroj by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- 17) Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.
- 18) Používejte zařízení v mírném klimatu.
- 19) Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmí na něj být položeny žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému množství tepla, jako je sluneční svit, oheň nebo podobné.


Poznámka : Značkovací deska byla umístěna na spodní povrch pouzdra.



-  Symbol označuje, že v této jednotce je přítomno nebezpečné napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.
-  Symbol označuje, že v dokumentaci připojené k této jednotce jsou důležité pokyny k obsluze a údržbě.
-  Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a díly přístupnými uživateli. Při údržbě používejte pouze identické náhradní díly.
-  **POZOR:** : Když je přístroj v elektrostatických okolnostech, může to být porucha a uživatel jej musí resetovat. Paměťová karta USB by měla být připojena přímo k jednotce. Prodlužovací kabel USB by neměl být používán, aby nedošlo k selhání přenosu dat.
- USB disk může být připojen bez nutnosti vypnutí přístroje.
-  Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně za účelem podpory opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení nebo kontaktujte prodejce u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt vzít k bezpečné recyklaci pro životní prostředí.

Přední a zadní panel

1. Přední panel

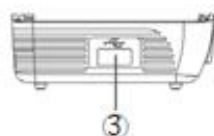


1. SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ: se pro příjem signálu z dálkového ovladače.
2. STANDBY INDIKÁTOR: se k vizuálnímu zobrazení stavu napájení set top boxu zelená LED se rozsvítí.

pokud je zapnutý set top box a červená LED bude svítit, pokud set top box vstoupí do pohotovostního režimu.

3. USB JACK(Volitelný): Slouží k připojení k externímu zařízení USB 2.0. Pokud je k portu USB připojen externí pevný disk, doporučujeme použít adaptér, který napájí pevný disk DC5v / 1.5A, který není součástí této jednotky.

2. Zadní panel

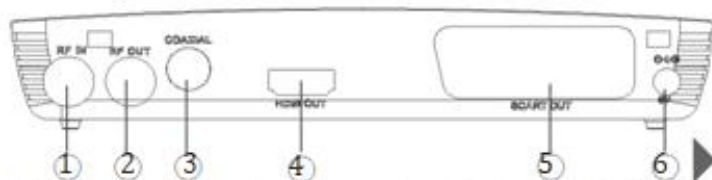

1. RF IN : Tento konektor se připojuje k vaší externí anténě.
2. RF OUT: Tato zásuvka vybuduje RF signál do vašeho televizoru nebo jiného video systému.


3. COAXIAL: Tato zásuvka se připojuje ke koaxiální zásuvce ve vašem audio systému.
4. HDMI OUT: Tento konektor se připojuje k HDMI v zařízení.
5. SCART OUT: Tento konektor se připojuje k televizoru.
6. DC IN 5v: Slouží k připojení 5 V DC adaptéru *1

Poznámka: *1. Pokud je k portu USB připojen externí pevný disk, doporučujeme použít dodaný adaptér DC5v / 1.5A, který není k dispozici.

2. pro označení produktu byl umístěn na spodní kryt.

Dálkový ovladač

1. LIST: Používá se k zobrazení seznamu nahraných programů na aktuálním disku.
2. MUTE: Ztlumení nebo obnovení zvukového výstupu.
3. INFO: Zobrazí další informace o kanálu nebo videu.
4. TTX: Zobrazuje informace teletextu.
5. SUBTITLE: Vybere jazyk titulků.
6. EXIT: Ukončí aktuální nabídku nebo se vrátí do předchozí nabídky.
7. UP / DOWN: Prochází menu. Vybere další nebo předchozí program.
8. OK: Potvrzuje zadání nebo výběr. Zobrazí seznam programů.
9. RIGHT / LEFT: Prochází menu. Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
10. TV/RADIO: Přepínání mezi režimem TV a RADIO.
11. RECALL: Slouží k přepínání mezi posledními dvěma zobrazenými kanály.
12. GOTO: Vybere dobu přehrávání média.
13. PREv: Přeskočí na předchozí skladbu.
14. NEXT: Přeskočí na další skladbu.
15. STOP: Zastaví přehrávání médií.
16. REPEAT: Používá se pro výběr režimu opakování.
17. REC: Používá se k záznamu programu.
18. STANDBY: Zapnutí přijímače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
19. EPG: Zapne elektronický průvodce programem.
20. AUDIO: Vybere jazyk zvuku nebo režim zvuku.
21. MENU: Zapne hlavní nabídku.
22. FAvOURITE: Zapne menu s oblíbenými položkami.
23. 0-9 (Numerická tlačítka): Vybere kanál nebo nastavení.
24. FWD: Během přehrávání médií vyhledává dopředu.
25. REv: Během přehrávání médií vyhledává zpět.
26. PLAY: Spouští nebo obnovuje přehrávání médií.
27. PAUSE: Pozastaví přehrávání médií.
28. COLOUR BUTTONS: Pro různé funkce v režimu teletextu nebo jiné nabídky.

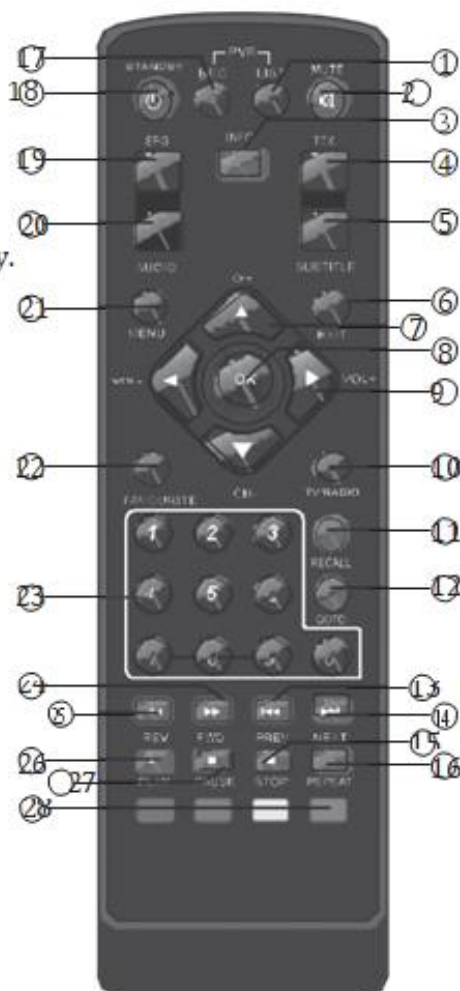

Instalace baterií

Sejměte kryt baterií z dálkového ovladače a vložte baterie velikosti 2xAAA do přihrádky. Schéma uvnitř prostoru pro baterie ukazuje správný způsob instalace baterií.



1. Otevřete kryt

2. Vložte baterie

3. Zavřete kryt

Používání dálkového ovladače

Chcete-li použít dálkový ovladač, namířte jej směrem k přední části digitálního set top boxu. Ovládání má dosah až 7 metrů od Set Top Boxu v úhlu až 60 stupňů. Dálkové ovládání nebude fungovat, pokud je jeho cesta blokována.

Sluneční světlo nebo velmi jasné světlo snižuje citlivost dálkového ovladače.



Propojení

Pozor: Ujistěte se, že specifikace napětí zásuvky ve zdi je stejná jako u přijímače. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt ani zadní část přijímače. **Poznámka:** Při připojování přijímače k jiným zařízením, např. Tv, vCR a zesilovačům, nezapomeňte postupovat podle příslušné uživatelské příručky. Před připojením se také ujistěte, že jste odpojili všechna zařízení od sítě.

První instalace

Po správném vytvoření všech připojení zapněte televizor a ujistěte se, že je přijímač připojen k hlavnímu napájení. Stisknutím tlačítka napájení zapněte přijímač. Používáte-li přijímač poprvé nebo obnovíte výchozí tovární nastavení, na obrazovce tv se objeví hlavní nabídka.

- (1) Vyberte [OSD Language] a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT vyberte jazyk.
- (2) Vyberte [Country] a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT vyberte zemi svého bydliště.
- (3) Vyberte [Channel Search] a stisknutím tlačítka RIGHT nebo OK začnete Automatické vyhledávání kanálů.
- (4) Po dokončení ladění kanálů můžete nyní sledovat televizi.



Základní operace

(1) Program Manage Settings

Pro přístup do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a vyberte [Program]. Nabídka obsahuje možnosti pro úpravu nastavení správy programu. Vyberte možnost a stisknutím tlačítka OK nebo RIGHT upravte toto nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.

(2) Program Edit

Chcete-li upravit předvolby programu (uzamknout, přeskočit, oblíbené, přesunout nebo vymazat), musíte vstoupit do Program Edit Menu. Toto menu vyžaduje pro přístup heslo. Zadejte výchozí heslo „000000“.

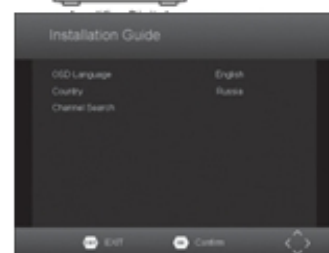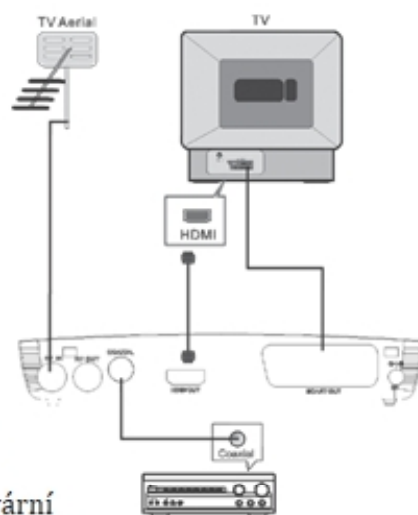

Set Favourite Program

Můžete si vytvořit užší seznam oblíbených programů, ke kterým máte snadný přístup. Nastavte si oblíbený televizní nebo rozhlasový program:

1. Vyberte přednostní program a stiskněte tlačítko FAVOURITE. Symbol ve tvaru srdce se zobrazí a program je označen jako oblíbený.

2. Opakováním předchozího kroku vyberte další oblíbené programy.

3. Pro potvrzení a opuštění menu stiskněte tlačítko EXIT

Zrušit oblíbený televizní nebo rozhlasový program:

Stiskněte FAVORITE tlačítko na dálkovém ovladači se symbolem ve tvaru srdce.

Zobrazit oblíbený program

1. Stisknutím tlačítka Favourite se zobrazí Favourite Menu.

2. Stisknutím tlačítka UP / DOWN vyberte své oblíbené programy.

3. Stisknutím tlačítka OK vyberete svůj oblíbený program.

Odstranění televizního nebo rozhlasového programu

1. Vyberte program a poté stiskněte BLUE tlačítko. Zobrazí se zpráva. Stisknutím tlačítka OK program vymažete.

2. Opakováním předchozího kroku vyberte další programy, které chcete odstranit.

Přeskočit televizní rozhlasový program

1. Vyberte program, který chcete přeskočit, a stiskněte GREEN tlačítko. Zobrazí se symbol přeskočení. Program je označen pro přeskočení.

2. Opakováním předchozího kroku vyberte více programů.

3. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte klávesu EXIT. Vypnutí přeskočeného televizního nebo rozhlasového programu: Stiskněte GREEN tlačítko na programu přeskočení se symbolem přeskočení.

Přesunutí televizního nebo rádiového programu

1. Vyberte preferovaný program a stiskněte RED tlačítko. Objeví se symbol přesunutí..

2. Stisknutím tlačítka UP / DOWN program přesuňte.

3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

4. Chcete-li přesunout více kanálů, opakujte výše uvedené kroky.

Zamknutí programu

Vybrané programy můžete zamknout pro omezené zobrazení. Zamknutí televizního nebo rozhlasového programu:

1. Vyberte preferovaný program a stiskněte YELLOW tlačítko. Zobrazí se symbol ve tvaru zámku. Program je nyní označen jako uzamčený.

2. Opakováním předchozího kroku vyberte více programů.

3. Pro potvrzení a opuštění nabídky stiskněte tlačítko EXIT.

4. Stisknutím YELLOW tlačítka zablokovaný program deaktivujete.

5. Chcete-li zobrazit uzamčený program, budete muset zadat buď výchozí heslo „000000“ nebo vaše poslední nastavené heslo.

(3) EPG (Electronic program guide)

EPG je televizní průvodce na obrazovce, který zobrazuje

naplánované programy sedm dní předem pro každý naladěný

kanál. Stisknutím tlačítka OK / INFO přepnete na stránku

časovače, stisknutím tlačítka EPG na dálkovém ovladači získáte přístup k průvodci.

Pomocí tlačítka UP / DOWN vyberte preferovaný program.



(4) Seřadit (Sort)

Seřadíte své kanály podle následujících možností:

[LCN] - Seřazení kanálů ve vzestupném pořadí.

[Name] - Seřadit kanály v abecedním pořadí.

[Service ID] - Seřazení kanálů podle stanice.

(5) LCN (Logical channel number)

Zapněte nebo vypněte LCN.

(6) Nastavení videa

Chcete-li vstoupit do menu, stiskněte MENU a vyberte [Picture]. Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení videa. Stisknutím tlačítka UP / DOWN vyberte možnost a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT upravte toto nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.

(1). Poměr stran

Poměr stran umožňuje nastavit zobrazení televizní obrazovky.

Můžete si vybrat mezi 4: 3 PanScan, 4: 3 LetterBox, 4: 3 Full,

16: 9 Widescreen nebo Auto. 16: 9 sloupek, 16: 9 Pan & scan

(2). Rozlišení

Pokud se video nezobrazí správně, změňte nastavení. Toto nastavení odpovídá nejvíce běžnému nastavení pro HDMI.

[480i]: pro NTSC system Tv.

[480P]: pro NTSC system Tv.

[576i] pro PAL system Tv.

[576P]: pro PAL system Tv.

[720P]: pro NTSC nebo PAL system Tv.

[1080I]: pro NTSC nebo PAL system Tv.

[1080P]: pro NTSC nebo PAL system Tv.

(3). Tv format

Pokud se video nezobrazí správně, je třeba změnit nastavení. To by se mělo shodovat s nejběžnějším nastavením pro televizory ve vaší zemi. [NTSC]: for NTSC system Tv.

[PAL]: pro PAL system Tv.

(4). video výstup

[CvBS]: CvBS výstup

[RGB]: RGB výstup




(7) Vyhledávání kanálů

Pro přístup do nabídky stiskněte MENU a vyberte [Search Channel].

Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení vyhledávání kanálů.

Vyberte možnost a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT upravte nastavení.

Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.

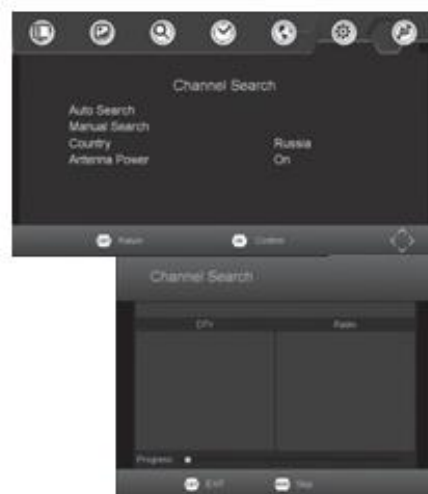

1. Automatické vyhledávání

Najde a nainstaluje program automaticky. Tato volba přepíše všechny předvolené kanály.

1. Vyberte [Auto Search] a stisknutím tlačítka OK nebo RIGHT zahájíte vyhledávání kanálů.

2. Pro zrušení vyhledávání kanálů stiskněte EXIT.

2. Ruční vyhledávání

Nainstalujte nové kanály ručně. Tato možnost přidá nové kanály beze změny aktuálního seznamu kanálů.

1. Vyberte [Manual Search] a poté stiskněte OK nebo RIGHT.

Zobrazí se vyhledávací obrazovka kanálů.

2. Stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT vyberete frekvenci kanálu

3. Stisknutím tlačítka OK zahájíte vyhledávání kanálů. Pokud je nalezen kanál, uloží se a přidá se do seznamu kanálů. Pokud kanály nelze najít, opusťte nabídku.

(3) Země: Vyberte zemi svého pobytu.

(4) Napájení antény: Povolte napájení antény, pokud je připojena externí aktivní anténa.



(8) nastavení času

Chcete-li otevřít nabídku, stiskněte tlačítko MENU a vyberte možnost [Time].

Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení času. Stisknutím tlačítka UP / DOWN vyberte možnost a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opusťte menu.

(1) Time offset

Vyberte automatické nebo manuální nastavení kompenzace GMT.

(2) Country Region pokud je položka [Time Offset] nastavena na Auto, vyberte oblast země.

(3) Time Zone vyberte Offset časového pásma, když je [Time Offset] nastaven na Manual.

(4) Sleep pokud je toto nastavení vypnuto, tato funkce nefunguje. Stisknutím tlačítka STANDBY ukončíte režim spánku / automatické vypnutí.



(9) volba

Pro přístup do nabídky stiskněte MENU a vyberte [Option].

poskytuje možnosti pro nastavení OSD jazyku, jazyku titulků a jazyku zvuku.

možnost a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT upravte nastavení.

Stisknutím tlačítka EXIT opusťte nabídku.

(1). OSD Language Vyberte jazyk OSD.

(2). Subtitle Language Vyberte preferovaný jazyk titulků.

(3). Audio Language vyberte preferovaný jazyk zvuku pro sledování televizních kanálů. Pokud není jazyk k dispozici, použije se výchozí programový jazyk.

(4) Digital Audio vyberte režim digitálního zvukového výstupu.



(10) Systémové nastavení

Pro přístup do nabídky stiskněte MENU a vyberte [System]. Menu poskytuje možnosti pro úpravu nastavení systému. Stisknutím tlačítka UP / DOWN vyberte možnost a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.

(1) Parental Guidance

Můžete omezit přístup na kanály, které jsou nevhodné pro děti.

K omezení / zamknutí kanálu budete muset zadat buď výchozí heslo „000000“, nebo své vlastní heslo.

(2) Set Password nastavení nebo změna hesla pro uzamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo „000000“. Poté budete vyzváni k zadání nového hesla. Pro potvrzení znovu zadejte nové heslo. Po potvrzení potvrďte stisknutím tlačítka EXIT.

(3) Restore factory default resetujte váš set top box na výchozí tovární nastavení. V hlavní nabídce vyberte [Factory Default] a stisknutím tlačítka OK nebo RIGHT vyberte. Zadejte své heslo nebo výchozí heslo „000000“ a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Tato možnost odstraní všechny předvolené kanály a nastavení.

(4) Information zobrazí informace o modelu, hardwaru a softwaru. (5) Pomocí této možnosti změníte aktualizací software přes USB.



(11) uSB support movie playback

Pro přístup do nabídky stiskněte tlačítko MENU a vyberte [USB] pomocí tlačítek RIGHT / LEFT. Nabídka poskytuje možnosti pro přehrávání hudebních, fotografických a multimediálních souborů. Podporuje formáty AvI, WMA, JPEG a BMP.

A) Multimedia: Je-li připojeno zařízení USB, můžete vybrat z možností Hudba, Fotografie nebo Film v této nabídce pomocí tlačítek RIGHT / LEFT a výběrem tlačítka OK. Pokud není zařízení USB připojeno, zobrazí se varovná zpráva „NO USB device is Found“.

(B) Photo configure:

- Slide Time: upravte interval prezentace na 1 ~ 8 sekund.
- Slide Mode: upravte efekt prezentace jako režim 0 ~ 59 nebo náhodně.
- Aspect Ratio: Zachová zobrazení obrázku jako jeho původní aspekt.



(c) Movie Configure

- Subtitle Specific:

[Small]: Zobrazuje titulky v malém režimu.

[Normal]: Zobrazuje titulky v normálním režimu.

[Big]: Zobrazuje titulky ve velkém režimu.

- Subtitle BG:

[White]: Zobrazuje titulky na bílém pozadí.

[Transparent]: Zobrazuje titulky na průhledném

pozadí. [Grey]: Zobrazuje titulky na šedém

pozadí. [Yellowgreen]: Zobrazuje titulky na

žlutozeleném pozadí. [White]: Zobrazuje titulky

na bílém pozadí.- Subtitle Font Color:[Red]:

Zobrazuje titulky červeným písmem. [Blue]:

Zobrazuje titulky modrým písmem. [Green]:

Zobrazuje titulky zeleným písmem. [White]:

Zobrazuje titulky bílým písmem. [Black]: (D) PvR

Configure[Record Device]: Vyberte disk pro

záznam. [Format]: Formátování vybraného

disku.

(D) PvR Configure[Record Device]: Vyberte disk

pro záznam. [Format]: Formátování vybraného

disku.

(12) Multimedia

1. Zmáčknete [Up/Down] pro výběr různých souborů

2. Zmáčknete [OK] pro přehrání souborů

3. Zmáčknete [Play/Pause] pro kontrolu přehrávání

4. Zmáčknete [FWD/REv/PREv/NEXT] pro nastavení průběhu přehrávání

5. Zmáčknete [REPEAT] pro přehrávání v různých režimech opakování

6. Zmáčknete [Return] pro návrat do předchozí složky

7. Zmáčknete [EXIT] pro opuštění aktuální stránky přehrávání

8. Zmáčknete [RED] pro režim přiblížení při zobrazení obrázku a přepínání náhledu a celé obrazovky při přehrávání filmu a PvR

9. Zmáčknete [GREEN] pro přejmenování souboru PvR na stránce přehrávání PvR

10. Zmáčknete [YELLOW] pro smazání souboru PvR na stránce přehrávání PvR

11. Zmáčknete [BLUE] pro režim mřížky



13. PVR funkce

A: Preparation: (1) Zkontrolujte, zda jsou všechna předchozí data na zařízení USB zálohována, aby nedošlo ke ztrátě dat.

(2) Před vložením zařízení USB s minimální hodnotou 4 GB musí být set top box v režimu OFF před zahájením záznamu PVR.

(3) Zkontrolujte, zda je zařízení USB správně vloženo, aby nedošlo k poškození portu USB.

(4) V jeden okamžik lze nahrát pouze jeden program. (5) Při přípravě zařízení USB postupujte podle PVR Configure (4) výše.

B: Recording Instant Record mode.

(1) Vyberte preferovaný program pro nahrávání a stiskněte tlačítko záznamu na dálkovém ovladači. Na obrazovce se krátce zobrazí zpráva

„Enter record waiting“ a začne nahrávání. Stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači; jednou se zobrazí indikátor času záznamu; dvakrát pro další informace.

(2) Stisknutím tlačítka Stop ukončíte nahrávání a poté stisknutím tlačítka OK nebo stisknutím tlačítka EXIT pokračujete v nahrávání.

(2) Stisknutím tlačítka Stop ukončíte nahrávání a poté stisknutím tlačítka OK nebo stisknutím tlačítka EXIT pokračujete v nahrávání.

C: Playback:

(1) Stiskněte tlačítko MENU a poté pomocí tlačítka LEFT / RIGHT vyberte USB.

(2) Stisknutím tlačítka OK vyberte položku Multimédia.

(3) Pomocí tlačítka LEFT/ RIGHT vyberte PVR a poté stiskněte OK. Zaznamenané programy budou uvedeny ve složce HBPVR. Pomocí tlačítka UP / DOWN vyberte preferovaný program a přehrajte soubor stisknutím tlačítka OK.

(4) Chcete-li zobrazit náhled, odstranit nebo přejmenovat soubor, postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li soubor smazat, stiskněte YELLOW tlačítko a soubor bude označen. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Poznámka: Během přehrávání nelze soubor smazat ani přejmenovat.

(5) Chcete-li se vrátit o jeden krok, stiskněte klávesu EXIT

(1) Vyberte požadovaný program a stiskněte OK.

(2) Na obrazovce zkontrolujte informace „Přidání události“.

(3) Stisknutím tlačítka DOWN vyberte režim.

(4) Stisknutím tlačítka RIGHT změníte záznam nebo zobrazení.

[view]: Budete upozorněni zprávou na obrazovce v době naplánovaného programu, takže můžete v případě potřeby změnit kanál.

[Record]: Zaznamenává programy v později přednastavený čas nebo datum. Jakmile bude nahrávání zahájeno, objeví se upozornění na obrazovce. Během nahrávání nemůžete změnit kanál bez zastavení nahrávání.



odstraňování problémů

Problém			Možné důvody		Co dělat
Napájení není připojeno			Připojte napájení		
Vypínač není zapnutý			Zapněte napájení		
Nepřipojený kabel DvB-T2			Připojte kabel DvB-T2		
Nesprávné nastavení			Nastavte správný parametr		
Žádné nebo nesprávné připojení audio kabelem			Připojte zvukový kabel správně		
Ztlumený zvuk			Zapněte správné ovládání hlasitosti		
Nesprávná zvuková stopa			Vyzkoušejte jinou zvukovou stopu		
Žádné nebo nesprávné spojení s Av kabelem			Připojte zvukový kabel správně		
Program je pouze rozhlasový			Stisknutím tlačítka <Tv / RADIO> přejděte do režimu Tv		
Baterie je vybitá			Vyměňte novou baterii		
Dálkové ovládání není přímo mířeno na zařízení nebo je daleko od něj			Upravte způsob držení dálkového ovladače		
Obráz se náhle zastaví nebo zrní	Signál je příliš slabý		Zesilte signál		



Technické specifikace

Item	Sub Item	Parameter
Tuner	Vstupní frekvence	170~230MHz / 470~860MHz
	Vstupní úroveň RF	-25~-78dBm
	IF Šířka pásma	7MHz a 8MHz
	Modulace	QPSK,16QAM,64QAM
video	Formát dekodéru	MPEG4 AvC/H.265 HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL"HP@L4 HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" MPEG2 HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL" HYPERLINK "mailto:MP@ML.HL"MP@ML.HL
	Výstupní formát	576P, 720P, 1080i, 1080P, 4:3 and 16:9
	Výstupní port	HDMI, SCART
Audio	Formát dekodéru	MPEG-1 (layer1&2)
	Audio výstup	Digital audio: S/PDIF
Napájení	Napětí	DC 5v Supply
	Napájení	Max 8W
Adaptér	Adaptér IN	100-240v~, 50/60Hz
	Adaptér OUT	5vDC; 1.5A

Model adaptéru	MSP-C1500IC12.0-18A-DE/GB
Vyrobeno	Shenzhen MOSO Technology Co., Ltd



používejte pouze napájecí zdroje uvedené v uživatelských pokynech

